

Nosturien ja kuormaimien osat

Nosturien tiivistesarjat	99
HN200 ->20012,27013->	99
HN125 25001-	99
C33 260001	100
C55 290001	101
C2 320001	101
C4 310001	101
K75 75001	101
K70 70001	102
K70+ 710001	103
K80 80001-	103
K90 90001-	104
K90+ 910001	104
K90 Dual 920001-	104
K100 930001-	105
K100+ 940001	105
Liukupalasarjat	106
Harvesterinostureihin	106
Kuormatraktoreiden kuormaimiin	106
Täydelliset ketjusarjat	106
Harvesterinostureihin	106
Kuormatraktoreiden kuormaimiin	106
Rotaattorit	108
Indexator harvestereihin	108
Indexator kuormatraktoreihin	108
Sampo hydraulics harvestereihin	108
Sampo hydraulics kuormatraktoreihin	108
Rotaattoreiden ja riipukkeiden sopivuustaulukko...	109
Kahmarit	110
Ponsse kahmarit	110
Ponsse energiapuukahmarit	110
HSP	110
HSP energiapuukahmarit	110
Loglift	111
Cranab	111
Kahmarin helasarja	111

Nosturien tiivistesarjat



HN200 ->20012,27013->

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jalustan tility 2 kpl	1-583	00476410	00476411
	584-628	P24652	NH43687-05
Kallistus 2 kpl	2 - 17	P8731	NH40169-05
	18 - 309	P15584	NH41543-05
	310-583	AM00119	NH41543-05
	584-628	P24917	NH41543-05
Nosto 1 kpl	2 - 4	P9203	NH40168-05
	5 - 17	P11256	NH40517-05
	18-628	P14694	NH41474-05
Jatke	2 - 17	P8870	00476651
	18-583	P15583	NH41536-05
	584-628	P24926	NH41536-05

HN125 25001-

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jalustan tility 2 kpl	1 - 173	0047630	0046920
	174 - 248	0047640	0046920
	249 - 372	0047641	0046920
	373 -2143	00476410	00476411
	2144-2208, 2211->	P24652	NH43687-05
	>2210<	P26881	NH43687-05

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Nosto 2 kpl	1 - 366	0047740	0046940
	367- 602	00477400	00477401
	603 - 1890	600018	NH17398-05
	1891 -2136	AM00120	NH42709-05
	2137-2210	P24932	NH43690-05
Kallistus 1 kpl	1 - 366	0048045	0046950
	367 - 1048	00480450	00480451
	1049 - 1367	P8363	00480451
	1368 -2134, 2150-2153	P13149	NH40629-05
Tarkista konekortilta	2087-2209	P24554	NH43688-05
Tarkista konekortilta	2135-2210	P26756	NH43688-05
Jatke	1 - 319	0047875	0046930
	320 - 349	0047665	0046931
	350 - 1040	00476650	00476651
	1041 -2134	P8377	00476651
Tarkista konekortilta	2135-2210	P24930	NH43689-05
Tarkista konekortilta	2087-2210	P19644	00476651

C33 260001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jalustan tiltti	1-84	00476410	00476411
	85-135	P24652	NH43687-05
	138-	P26881	NH43687-05
Nosto	1-	P20499	NH43154-05
Siirto	1-101	P19056	NH42545-05
	102-	P26780	NH42545-05
Jatke 110	1 - 101	P21213	NH43221-05
Jatke 110	107-185	P26755	NH043993-05
Jatke 103	07-025	P22631	NH43451-05
Jatke 103	28-179	P23886	NH43451-05

NOSTURIEN JA KUORMAIMIEN OSAT

C55 290001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jalustan tility 2 kpl	1-	P23656	00476411
Nosto 1 kpl	1-	P21599	NH43224-05
Siirto 1 kpl	1-	P21582	NH43218-05
	>29<,>31<	P26537	NH043955-05
Jatke 110	1-	P21601	NH43301-05
Jatke 95	>29<,>31<,>45<	P26475	NH42537-05
	>18<, 22-	P24926	NH41536-05

C2 320001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jalustan tility 2 kpl	1 -12	P24652	NH43684-05
	13-	P26881	NH43684-05
Nosto 1 kpl	1-	P14694	NH41474-05
Siirto 1 kpl	1-	P24917	NH41543-05
Jatke	1-	P24926	NH41536-05

C4 310001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jalustan tility 2 kpl	1	00476410	00476411
	2-	P24652	NH43687-05
Nosto 1 kpl	1-	P24268	NH43642-05
Siirto 1 kpl	1-44	P25392	NH41543-05
	45-	P24917	
Jatke	1-21	P15583	NH41536-05
	>18<, 22-	P24926	NH41536-05

K75 75001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1 - 74	0047365	0055063
	75 - 125	260063	2600631
	126 - 147	260063	2600631

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
	148-	210354	2103541
Nosto	1 - 16	0047364	00473641
	17- 80	00473640	NH17419-05
	81 - 157	210139	00473641
	158-	210366	NH24195-05
Siirto	1 - 80	0047362	00473621
	81 - 157	210141	2101411
	158-	210367	NH24196-05
Jatke M	1 - 85	0047363	00473631
	86 - 157	210140	00473631
	158-	210368	NH24194-05
Jatke S	1 - 102	210020	00430601
	103 - 158	210142	00430601
	159-	210369	NH24752-05

K70 70001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1 - 17	260063	2600631
	18 - 30	260189	0057573
	31 - 312	P8838	0058233
	313-315	P13744	0058233
Nosto	1 - 21	260060	2600601
	->70020<, 22-251	260304	NH24647-05
	252-315	P11381	NH40548-05
Siirto	1 - 21	210141	2101411
	->70020<, 22-315	210367	NH24196-05
Jatke M	1 - 21	260133	2601331
	->70020<-, 22-315	260307	NH25420-05
Jatke S	23 - 87	260308	NH25239-05
	88 - 242	260439	NH25239-05
	243 -	P11382	NH40547-05

NOSTURIEN JA KUORMAIMIEN OSAT

K70+ 710001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1 - 19	P8838	0058233
	20-	P13744	0058233
Nosto K70+ M	1 - 295	P10072	NH40293-05
	296-	P18431	NH40293-05
Nosto K70+ S	>71027<, 71205-	P13940	NH41152-05
Siirto K70+ M	1-648	P10080	NH26688-05
	649-	P24714	NH43684-05
Siirto K70+ S	27-	P13941	NH41153-05
Jatke M	1 - 5	P8906	NH40294-05
	6 - 119	P11506	NH40811-05
	120-	P16035	NH41700-05
Jatke S	6 - 236	P10759	NH70801-05
	237-	P17838	NH42227-05

K80 80001-

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1 - 7	260189	0057573
	8-26	P8838	0058233
Nosto	1	290024	NH25628-05
Nosto	2-26	290175	NH26685-05
Siirto	1	290042	NH25629-05
	2-26	290176	NH26686-05
Jatke M	1-2	290041	NH25630-05
	3-26	290158	NH26525-05
Jatke S	3 - 4	290178	NH26687-05
	->80005<-	290223	NH28265-05
	6-	290224	NH28265-05

K90 90001-

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1-1132	P8740	0060088
	1133-1141	AM01385	0062527
Nosto	1-878	290175	NH26685-05
	879-1141	P24551	NH43677-05
Siirto	1-878	290176	NH26686-05
	879-1141	P24618	NH43678-05
Jatke M	1-878	290158	NH26525-05
	879-1141	P24650	NH43679-05
Jatke S	1-914	290224	NH28265-05
	915-1141	P24627	NH43680-05

K90+ 910001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1-	AM01385	0062527
Nosto	1-	P24551	NH43677-05
	>13<	P24544	NH43673-05
Siirto	1-	P28131	NH43678-05
Jatke M	1-	P28268	NH044083-05
Jatke S	11-	P28683	NH044184-05

K90 Dual 920001-

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1-179	P8740	0060088
	180-183	AM01385	0062527
Nosto	1-162	290024	NH25628-05
	163-183	P24544	NH43673-05
Siirto	1-162	290042	NH25629-05
	163-183	P24612	NH43674-05
Jatke	1-164	P14191	NH41115-05
	165-178	P24603	NH43675-05
	179-183	P29335	0067706

NOSTURIEN JA KUORMAIMIEN OSAT


K100 930001-

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	2-243	P8740	0060088
	244-250	AM01385	0062527
Nosto	2-173	290024	NH25628-05
	174-250	P24544	NH43673-05
Siirto	2-173	290042	NH25629-05
	174-250	P24612	NH43674-05
Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Jatke M	2-184	P14191	NH41115-05
	185-233	P24603	NH43675-05
Jatke S	2-250	P17199	NH42074-05

K100+ 940001

Toiminto	Konenumero	Sylinteri	Tiivistesarja
Kääntö	1-	AM01385	0062527
Nosto	1-	P24544	NH43673-05
Siirto	1-	P28381	NH43674-05
Jatke M	1-	P29007	NH044083-05
Jatke S	3-	P28683	NH044184-05

Liukupalasarjat

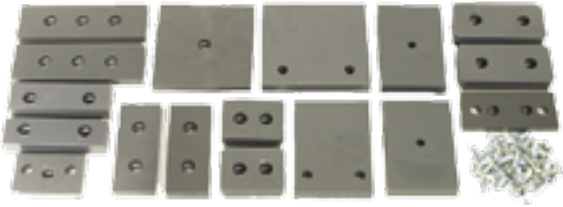

HARVESTERINOSTUREIHIN

Kuvaus	nro
HN125	0063214
HN200	0063215

KUORMATRAKTOREIDEN KUORMAIMIIN

Kuvaus	nro
K70M	0063213
K70M+	0063212
K75M	0063213
K80M	0063211
K90M	0063211
K100M	0063211

MYÖS YKSITTÄISET LIUKUPALAT JA PIDIKKEET

Täydelliset ketjusarjat



HARVESTERINOSTUREIHIN

Kuvaus	nro
HN125	AM00269
C2, C4, HN200	AM00529

KUORMATRAKTOREIDEN KUORMAIMIIN

Kuvaus	nro
K70M	0058442
K70M+	AM01058
K80M	AM00531
K90M, K90DUAL	AM00531
K100M	AM00531
K75	0063711

MYÖS YKSITTÄISET KETJUT JA KETJUN OSAT

Luonnostaan vahva



Maailman suurin kääntäjien ja heilurivaimentimien valikoima

Suuret, vahvat kääntäjät ja vaimentimet rankkaan työhön vaativissa olosuhteissa. Lisäksi pienempiä malleja kevyempiin töihin. Vankat, kompaktit ja toimivat laitteet, koosta ja käyttö-tarkoituksesta riippumatta. Indexatorilta saat mitä tarvitset.

www.indexator.com

 **Indexator**

Rotaattorit



INDEXATOR HARVESTEREIHIN

Kuvaus	nro
AV11S	0033235
AV12S	0057078
AV14S	0057892
AV17S	0062652
H122	0063003
H122:n riipuke	0063004
H172	0065440



INDEXATOR KUORMATRAKTOREIHIN

Kuvaus	nro
GV11-2	0060995
GV11S	0056250
GV12-2	0060995
GV12S	0057607

Kuvaus	nro
GV17S	0061273
G121	0062852
G121:n riipuke	0062853



SAMPO HYDRAULICS HARVESTEREIHIN

Kuvaus	nro
MR8 AMF	0033671
MR10 AMF	0033665



SAMPO HYDRAULICS KUORMATRAKTOREIHIN

Kuvaus	nro
MR8 AF	0033670
MR10 AF	0056174
BBR15 F	0058699

Rotaattoreiden ja riipukkeiden sopivuustaulukko

KUORMATRAKTORIT		Riipuke				
Rotaattori	Riipuke	0033242	0056253	0060352	0062853	210068
		Swing 80/100 D45/35	Dual Swing 80/100 D45/45	Swing 80/100 D45/45	Swing 80/100 MPB1-80	80/100 D45/45
	0068181 GV12S					
	0068182 AV12S		X	X		
	0068183 AV14SA		X	X		
	0068184 H122				X	X
	0068185 G121					
	0068186 H172				X	X
	0068187 GV12S-2					
	0068188 AV17S		X	X		
	0068189 H132				X	X
	0068190 GV12-2					
	0056250 GV11S					
	0033670 MR8AF					
	0056174 MR10AF					
	0033671 MR8AMF	X				
	0033665 MR10AMF		X			
HARVESTERIT		Riipuke				
Rotaattori	Riipuke	0048086	0048072	0060442	0063004	0065515
		D45/35	D45/45	Dual Swing D45/45	MPB2	MPB2-2
	0068181 GV12S					
	0068182 AV12S		X	X		
	0068183 AV14SA		X	X		
	0068184 H122				X	X
	0068185 G121					
	0068186 H172				X	X
	0068187 GV12S-2					
	0068188 AV17S		X	X		
	0068189 H132				X	X
	0068190 GV12-2					
	0056250 GV11S					
	0033670 MR8AF					
	0056174 MR10AF					
	0033671 MR8AMF	X				
	0033665 MR10AMF		X			

Kahmarit



PONSSE KAHMARIT

Kuvaus	nro
PONSSE SG260 LP	0067170
PONSSE SG260S	0067171
PONSSE SG360 LP	0066791
PONSSE SG360S LP	0066792
PONSSE SG420 LP	0067187
PONSSE 27B	0067204
PONSSE 33B	0067205
PONSSE 38B	0067206
PONSSE 42B	0067207

PONSSE ENERGIAPUUKAHMARIT

Kuvaus	nro
PONSSE SG260R LP	0067185
PONSSE SG360R LP	0067186




HSP

Kuvaus	nro
GRIPPEN HSP 24	0062551
GRIPPEN HSP 28	0057847
GRIPPEN HSP 28 HD	0061783
GRIPPEN HSP 35	0058689
GRIPPEN HSP 35 HD	0060611
GRIPPEN HSP 40	0061508
GRIPPEN HSP 55	0061509

HSP ENERGIAPUUKAHMARIT

Kuvaus	nro
HSP025R	0062666
HSP028R	0062667
HSP035R	0062668
HSP040R	0062669
HSP055R	0062670

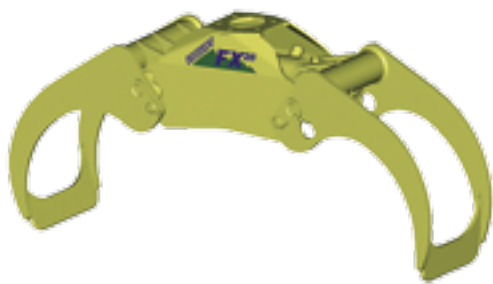

LOGLIFT

Kuvaus	nro
FX 26	0062762



CRANAB

Kuvaus	nro
FORTE G28	0060874
FORTE G36	0060870



KAHMARIN HELASARJA

Kuvaus	nro
HULTDINS 260	0065966
HULTDINS 360	0066911
HULTDINS 360S	0066912
HSP 028	0065965
HSP 035	0065965
HSP 035HD	0066671
HSP 040	0065965
HSP 040HD	0066672